



# THANH CÔNG CỤ PLAYER

## NƠI GIẢI TRÍ ĐỈNH CAO

Thanh công cụ player đặc biệt hữu ích khi xem phim và các chương trình giải trí giúp người dùng dễ dàng chọn tập, tua phim (lên/ xuống 2, 4, 8, 16, 32 lần), âm thanh, phụ đề, thông tin phim và các chương trình gợi ý...mà không phải sử dụng quá nhiều thao tác.

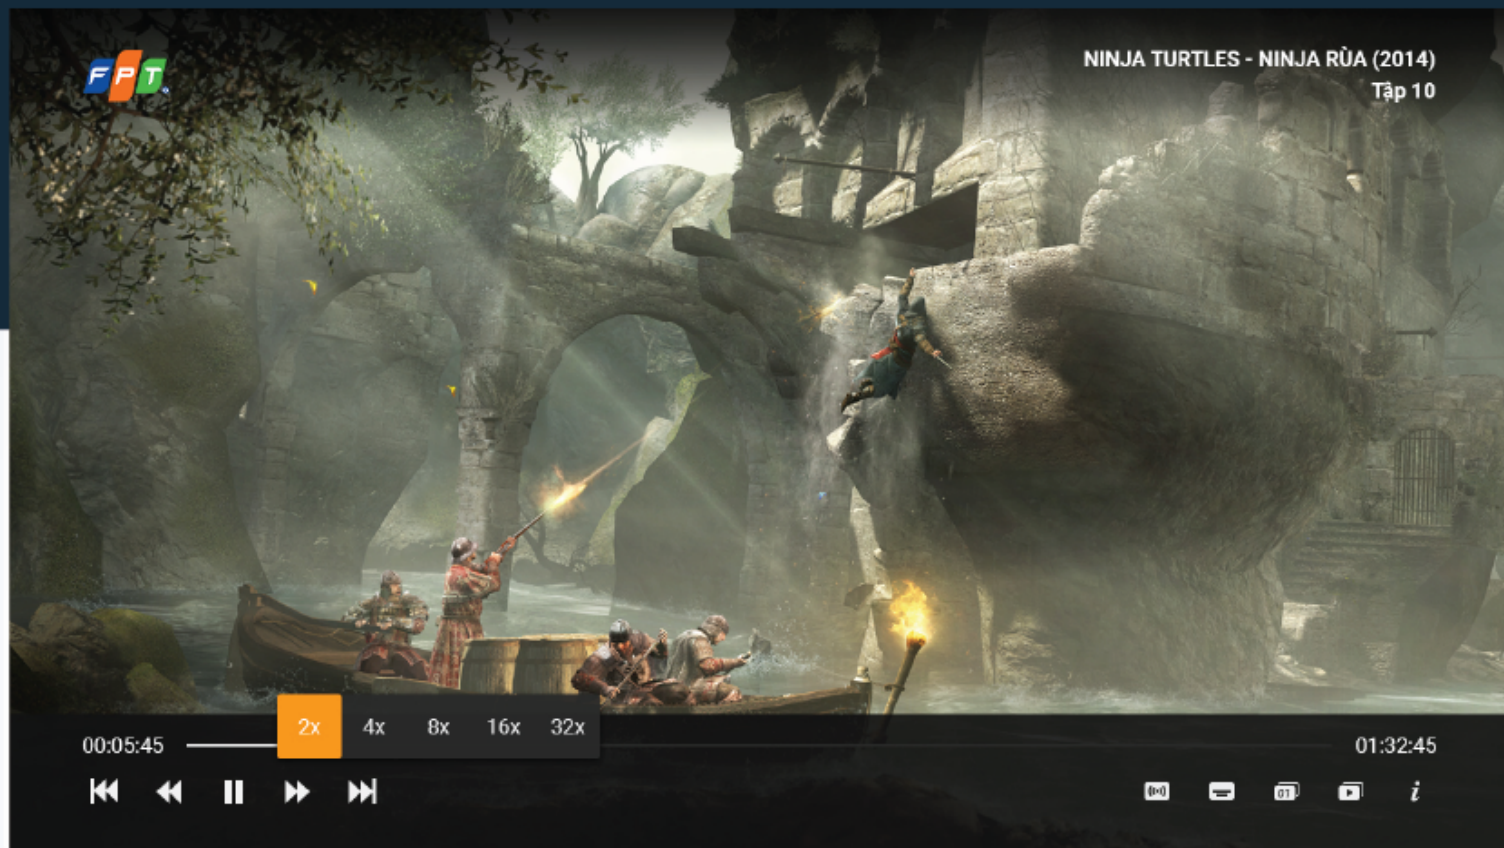


THANH PLAYER, MUỐN GÌ CŨNG CÓ!

**OK** | 

Tại chương trình đang xem, bấm OK/ Phím điều hướng.

**1**



Di chuyển phím điều hướng, chọn tính năng muốn sử dụng.

**2**

**OK**

Bấm OK.

**3**